



# Majestic FX

# Fobos FX

Серия

RB-STD3BLFX

RB-STD3BRFX


RB-STD5BLFX

RB-STD5BRFX



**Внимание!** Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Руководство по установке и использованию

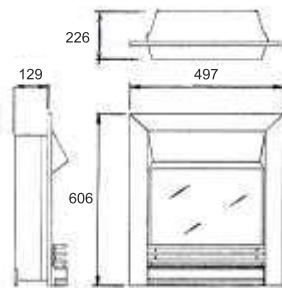

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ КАК ПАМЯТКУ.**

### Общие замечания.

Аккуратно распакуйте нагреватель и сохраните упаковку для дальнейшего использования при перевозке или возврата поставщику.

Нагреватель предназначен для установки в проем каминного обрамления с размерами: высота-559мм (22") и шириной 407мм(16") или 457мм(18"). См. также раздел «установка в каминное обрамление».

2 кВт нагреватель с поддувом спрятан в козырьке очага и обеспечивает обогрев в холодную погоду. Переключатель позволяет включать на полную или половинную мощность.

Необходимо следить, чтобы перед очагом было как минимум 1 м свободного пространства. Перед включением обогревателя проверьте, что вольтаж, указанный на обогревателе, соответствует Вашей сети.

**Замечание.** Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

### Электробезопасность.

**Внимание! Обогреватель должен быть заземлен!**

Включайте электрокамин только в однофазную сеть с напряжением, соответствующим указанному на шильде, имеющемуся на приборе.

Прибор соответствует требованиям ЕС № EN55014 по интерференции с радио и ТВ сигналами.

Перед включением внимательно прочитайте требования безопасности и инструкцию по использованию.

### Majestic FX Black

RB-STD3BLFX

### Majestic FX Brass

RB-STD3BRFX

### Fobos FX Blac

RB-STD5BLFX

### Fobos FX Brass

RB-STD5BRFX

### Требования Безопасности

- Используйте электрический нагреватель строго в соответствии с настоящей инструкцией. Повреждения, обусловленные неправильным использованием или несоблюдением требований безопасности, гарантией и ответственностью производителя не покрываются.
- Если прибор имеет повреждения, свяжитесь с Вашим региональным дилером, прежде чем устанавливать и использовать нагреватель.
- Прибор должен использоваться только в помещении внутри дома.
- Не пользуйтесь прибором в помещениях с резко повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
- Не устанавливайте прибор непосредственно под электрической розеткой или соединительной коробкой.
- Не накрывайте обогреватель. Не кладите на него одежду, не закрывайте приток и отток воздуха к камину, необходимый для вентиляции, так как это может привести к перегреву, возгоранию или повреждению прибора.
- Особые меры осторожности должны быть приняты при использовании нагревателя детьми и инвалидами.
- Не используйте нагреватель совместно с таймерами, программируемыми коммутаторами и т. д., так как существует риск возгорания при автоматическом включении накрытого чем-либо нагревателя.
- Убедитесь, что мебель, занавески и пр. находятся на расстоянии не менее 1 м от лицевой поверхности нагревателя.
- При неисправности отключите прибор от сети.
- Всегда отключайте камин от сети, когда он не используется длительное время.
- Очаг удовлетворяет всем стандартам безопасности, те не менее, мы не рекомендуем его использование на коврах с длинным ворсом.
- Нагреватель должен быть установлен таким образом, чтобы сетевая розетка была всегда доступна.
- Ремонт должен производиться квалифицированным персоналом! Неквалифицированное вмешательство лишает Вас гарантийного обслуживания! Некачественный ремонт подвергает пользователя опасности.

**Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 2 часов).**

## Работа

Наслаждаться уникальным эффектом живого пламени можно вне зависимости от работы нагревательных элементов.

При первом включении на короткое время может ощущаться легкий запах дыма, после первых часов работы это пройдет.

## Управление

Элементы управления очагом расположены в козырьке справа от отверстий для выхода горячего воздуха. 3 выключателя обеспечивают выбор нужного режима работы. Выключатель включен, если видна индикация.

Выкл.1- Включает сам очаг и эффект пламени.  
Должен быть включен для пользования очагом

Выкл.2- Включает нагрев 0.9кВт

Выкл.3 - Включает нагрев до 1.8кВт  
(вместе с выкл.2)

Звуковой эффект включается кнопкой I/O в левой части лицевой панели.

## Предохранитель-Автомат

Автоматический предохранитель обеспечивает защиту очага от перегрева. Перегрев может произойти, например, если существуют какие либо препятствия для выхода горячего воздуха.

Обогреватель включится снова, когда препятствие будет устранено и очаг остынет. Если автоматический

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует замену или ремонт бесплатно в течение 1 года с даты продажи при условии обнаружения производственного дефекта (кроме ламп).

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

**Гарантийное обслуживание осуществляют Ваш региональный дилер**

предохранитель срабатывает постоянно, выключите очаг и обратитесь за технической помощью.

## Уход

**ВНИМАНИЕ - ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ОЧАГ ИЗ СЕТИ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ И УХОДОМ ЗА ОЧАГОМ.**

## Замена ламп

В электрокамине использованы две лампы 220V 40Вт. Для замены ламп внизу очага расположена крышка зафиксированная двумя саморезами.

Очаг нужно аккуратно вынуть из обрамления и положить на заднюю поверхность. Открутить два самореза и потянуть вверх крышку. Лампы аккуратно выкручиваются и меняются на новые.

Сборка производится в обратном порядке.


## Чистка

Перед началом чистки выдерните вилку из розетки и дайте очагу остыть. Поверхности очага изредка протирайте сухой мягкой тряпкой. Не используйте моющие и полирующие средства, содержащие абразивные порошки.

Стеклянные поверхности протирайте замшой. Не используйте очистители для стекла.

Для очистки от накоплений пыли и ворсинок, например с решетки, прикрывающей выход горячего воздуха в козырьке, можно периодически использовать пылесос, снабженный насадкой с мягкой щеткой.

Для чистки топлива, выньте его и промойте теплой водой. Пластиковый держатель для топлива протрите влажной тряпкой. Когда топливо просохнет, уложите его на место.

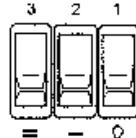

Дата продажи

подпись

**РСТ**  
**AB09**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99, ГОСТ Р 51318.14.1-99,  
ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

  
**Royal Flame**

