

GRILL-ROKS

Инструкция по сборке модулей барбекю-комплекса «Grill-Roks» (версия 1.0)



РФ, Москва, 2023г.


Дорогие друзья!

«Grill-Roks» поздравляет вас с приобретением барбекю-комплекса! Прилагаем инструкцию по его сборке.

Просим неукоснительно соблюдать этапы и процессы при сборке модулей комплекса, а также использовать рекомендуемый инструмент и расходные материалы (либо максимально подходящие по характеристикам аналоги).

С уважением,
Технический отдел
«Grill-Roks»

Виды и характеристики модулей

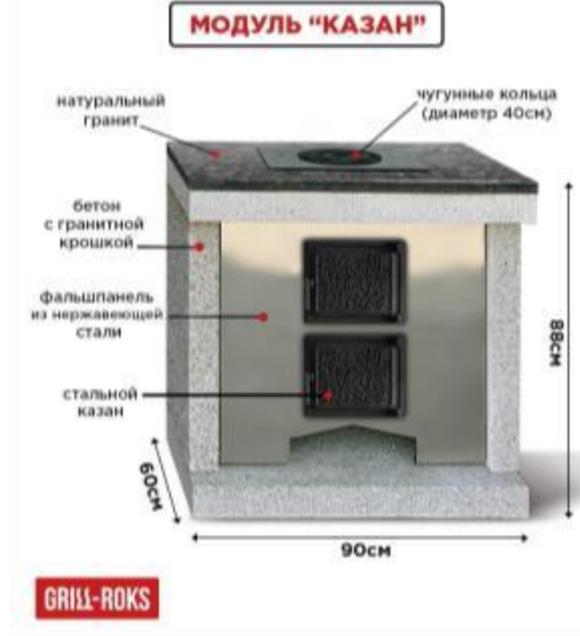

Инструменты для монтажа:

- ✓ Уровень (L~1000мм.)
- ✓ Уголок строительный 90° (L~300мм.)
- ✓ Гаечный ключ/головка для гайки М6
- ✓ Крестовая отвертка/шуруповерт
- ✓ Штукатурный шпатель (L~70мм.)
- ✓ Зубчатый шпатель для кафеля (L~300мм.)
- ✓ Пистолет для герметика
- ✓ Киянка резиновая
- ✓ Строительное ведро (10-15л.)

Материалы для монтажа:

- ✓ Саморезы по металлу (L~25-30мм.) – 100 шт.
- ✓ Металлические шайбы/металлические пластины толщиной +/- 2мм (для выставления уровня столешниц)
- ✓ Герметик силиконовый – 2 шт.
- ✓ Прозрачный герметик или сантехнический силикон – 1 шт.
- ✓ Кафельный/плиточный клей (белого цвета) – 10 кг.
- ✓ Мебельный стопор для дверей (опционально) – 4 шт.
- ✓ Малярный скотч (30-40 мм.) – 1 шт.
- ✓ Перчатки строительные – 2 пары.
- ✓ Тряпка для уборки (500x500 мм.) – 1 шт.

Подготовьте основание/фундамент для комплекса. Основание должно быть ровным. Комплекс из 4-х модулей имеет большую массу (порядка 2000кг), поэтому фундамент/армированная стяжка должны быть по размеру не менее, чем площадь оснований всех секций и толщиной/глубиной не менее 150мм. В случае установки комплекса на террасную доску – необходимо предусмотреть дополнительные лаги/подпорки под террасные доски, находящиеся под комплексом. Рабочую поверхность пола перед установкой необходимо очистить (пыль, мусор, влага и пр.).

Перед монтажом модуля «Мойка» - подведите трубы под горячую/холодную воду, а также канализационную трубу к месту предполагаемого монтажа модуля.

Предусмотрите закладное отверстие для вывода дымохода через крышу. Габаритные размеры сэндвич-сегмента «Проходка через крышу» - 350x300мм.

Внимание!

Каждый модуль располагается на одной паллете. Важно не перемешать сегменты с разных паллет при монтаже разных модулей. Для удобства, каждый модуль имеет маркировку сегментов.

Модули «Жаровня» и «Печь под казан» должны находиться рядом, поскольку имеют объединенную систему дымохода. Точное расположение данных модулей согласовывается при заказе на производство.

1. Установите и состыкуйте на полу нижний ряд (основание) всех модулей по уровню в одну линию



2. По очереди собирайте секции модулей, в последовательности изначально согласованной с производством. Для удобства, каждый модуль собран на отдельный поддон, на каждой детали есть маркировка.



3. По очереди соберите все секции до уровня столешниц.

Внимание!

Столешницы на модулях «Печь под казан» и «Жаровня» устанавливаются после монтажа металлической печи и отвода металлического дымохода в модуль «Жаровня» (см. картинку).



4. После установки металлической печи под казан и металлического отвода, ведущего к модулю «Жаровня» установите оставшиеся столешницы.



5. Приступайте к выставлению уровней всех столешниц секций. Стенки каждого модуля должны находиться в пределах своей секции и не выступать на соседнюю. Стенки и секции должны максимально примыкать друг к другу. Выставляйте стенки вертикально по уровню, подбивая резиновой киянкой. Выставьте столешницы в ровную линию по уровню, используя шайбы или металлические пластины. Допускается небольшие отклонения +/- 5мм. В последующем, при укладке гранитных столешниц эти перепады будут нивелированы плиточным клеем.



6. Приступайте к сборке верхней части модуля «Жаровня». Установите боковые и задние стенки, таким образом, чтобы шпильки с резьбой находились сверху, позднее на них будет закреплён купол дымохода.




7. Установите купол. Используя шайбы и гайки на М6, закрепите купол на закладных шпильках стенок.



8. Уложите огнеупорную вату (фольгированная часть должна быть сверху) и дистанционные ножки для чугунной вставки модуля «Жаровня».



9. Установите чугунную вставку, как показано на фото. Вставка должна встать в одну линию с бетонными стенками.

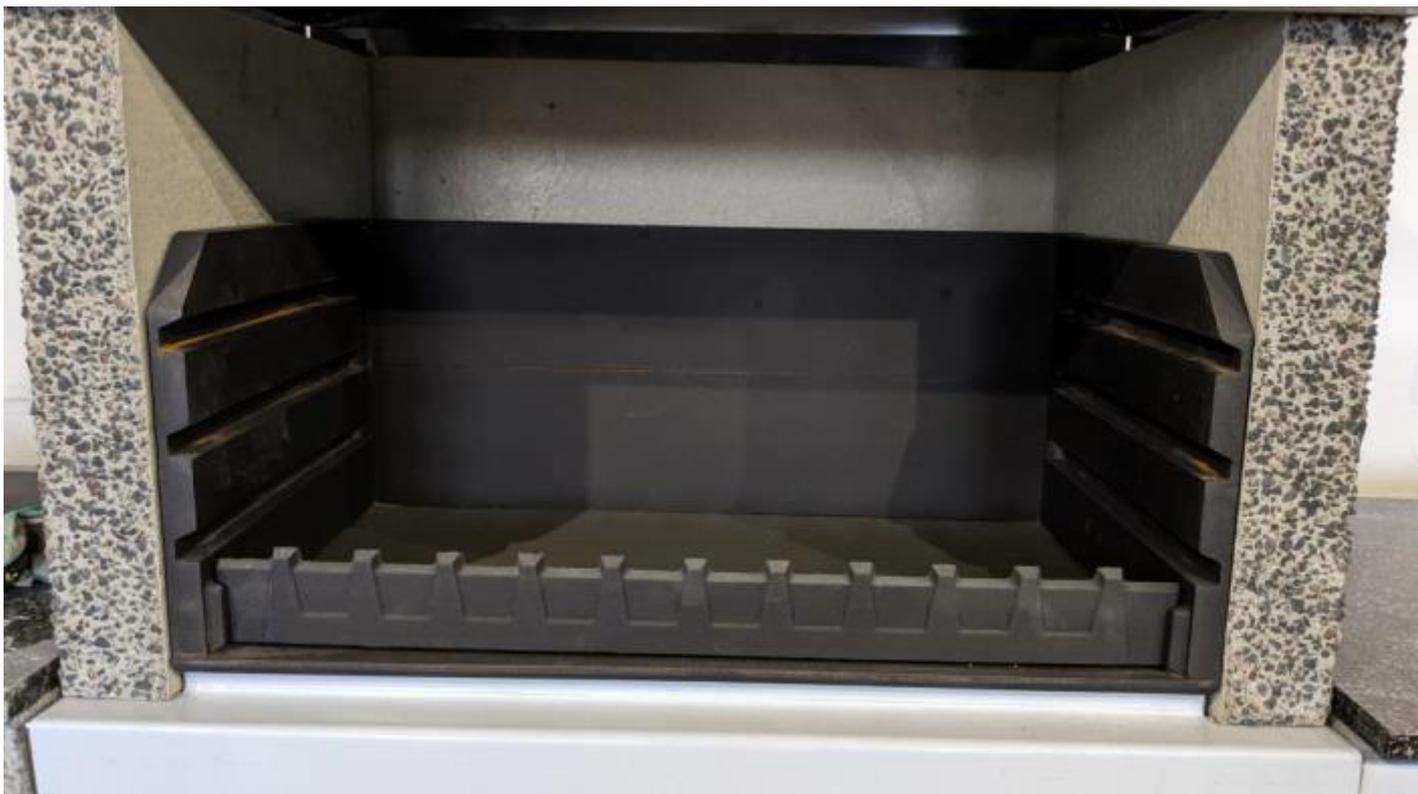

10. Установите фронтальную панель модуля «Жаровня» из нержавеющей стали, используя плиточный клей или герметик.



11. Уложите гранит на всех модулях по уровню. Используйте белый клей для камня и гранита. Уровень при установке гранитных столешниц можно регулировать толщиной клея. При необходимости, аккуратно придавливайте/подбивайте гранитные части резиновой киянкой. Допустимые стыки между гранитными частями разных модулей - не более 1мм.



12. При необходимости, установите дверцы на модулях, используя деревянные закладные в бетонных стенках. Все углы должны быть 90° (см. картинку). Для того чтобы не использовать в центре секции мебельный стопор, мы предлагаем следующее решение: за петлями для дверей вкручивается саморез (см. фото) и посадка дверей контролируется глубиной вкручивания самореза. Петли, упираясь в саморез, будут находиться на нужном уровне закрытия дверей. Альтернативный вариант – установка посередине секции (во внутренней ее части) любого мебельного стопора.



13. Щели между гранитными столешницами необходимо затереть тем же раствором, что использовали для укладки гранита. Чтобы не оставлять следов и сделать шов ровным и красивым - используйте двухсторонний скотч, как показано на картинке.



14. Внутри секции можно скрепить также как и столешницы - с помощью раствора или же использовать герметик.



15. При установке металлической печи модуля «Печь под казан» её необходимо выставить по уровню, чтобы верхняя часть плотно прилегала сверху к гранитной столешнице. Регулируется высота с помощью ножек внизу печи. Верхняя часть печки прикручивается к основному корпусу печи как указано на фото. Съемные кольца укладываются в последнюю очередь.



16. Модуль «Мойка». Для входящей в комплект мойки из нержавеющей стали есть уже подготовленный вырез в гранитной столешнице. Мойка усаживается на прозрачный герметик и закрепляется под грузом минимум на 24 часа (в положении как на фото) с грузом сверху. С мойкой в комплекте идет смеситель и все его составляющие. Устанавливать сифон или нет – решать вам, но, если комплекс будет установлен в неотапливаемом помещении или на улице, в холодную погоду сифон может испортиться за счет замерзания в нем воды. Поэтому, на зиму его рекомендуется освобождать от воды.

Альтернативный вариант – использовать прямой гофрированный шланг (без сифона) от мойки до канализации.



17. Очень важно в конце все щели, все неровности привести до идеала и, если нужно, аккуратно затереть швы, используя клей или герметик.



Заключение

Помните! Самое важное и сложное решение вы уже сделали – приобрели замечательный продукт!

Теперь необходимо подойти к процессу установки профессионально, аккуратно и без спешки, поскольку от этого зависит внешний вид и функциональность вашего барбекю-комплекса. Правильно установленный комплекс будет радовать многие годы, поскольку мы используем самые качественные и долговечные материалы при его производстве!

Обращаем ваше внимание на то, что, согласно нашей «Политики контроля качества», абсолютно все комплексы перед отправкой клиентам собираются нами на производстве на предмет выявления производственного брака. К вам отправляется исключительно проверенная продукция!

Искренне благодарим Вас за выбор нашей компании!

С уважением,

Команда «Grill-Roks»

GRILL-ROKS

grillroks@gmail.com

[7 \(906\) 712-27-27](tel:7(906)712-27-27)